

KIT SPEED'R UNIVERSEL UNIVERSEL SPEED'R KIT


BMW 318 iS (E36) 140HP 91>93

Référence :SU 033


NOTICE DE MONTAGE



Déposer et supprimer la boîte à air complète.(schéma A)
Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air ainsi que de la canalisation d'origine.(schéma A)
Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la canalisation d'origine.(schéma A)

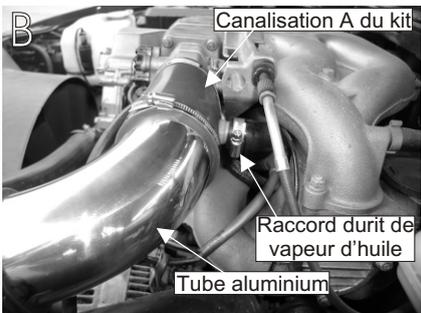

Emboîter la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)
Positionner le tube aluminium sur la canalisation du kit.(schéma B)
Emboîter la durit de vapeur d'huile sur le raccord situé sur la canalisation A du kit.(schéma B)

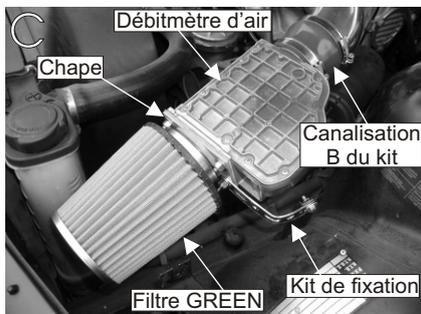

Positionner la canalisation B du kit sur le tube aluminium.(schéma C)
Emboîter le débitmètre d'air sur la canalisation B du kit.(schéma C)
Positionner la chape sur le débitmètre d'air puis la fixer à l'aide des écrous d'origine.(schéma C)
Emboîter le filtre à air GREEN sur la chape du kit.(schéma C)
Fixer le filtre à air GREEN à l'aide du kit de fixation fourni.(schéma C)



Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT SPEED'R UNIVERSEL
UNIVERSEL SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	K5,70	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	80/100	1
COLLIER CLAMP	70/90	4
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 82	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
VIS SCREW	M6X16	2
ECROU NUT	M6	2
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	4
CHAPE ADAPTOR	CHAPE ADAPTOR	1
RACCORD CONNECTOR	RACCORD CONNECTOR	1
JOINT	JOINT	1



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------