

GREEN
COTTON AIR FILTER

Produit
non
homologué
sur route
ouverte

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauigny
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

KIT ADMISSION DIRECTE
DIRECT INTAKE KIT

BMW M5 V8 400HP

Référence : P364

NOTICE DE MONTAGE

Désaccoupler les deux débitmètres d'air des boîtes à air.(schéma A)




Déposer et supprimer les deux boîtes à air.(schéma B)

Emboîter les deux canalisations du kit sur les deux débitmètres d'air.(schéma B)

Positionner les deux filtres équipés de leur pattes de fixation puis percer les deux joues d'aile d' un trou de Ø 8,5.(schéma c)

Fixer les filtres GREEN à l'aide des pattes et des vis fournies .(schéma B)

Positionner les filtres afin qu' ils ne touchent aucun organe mécanique.

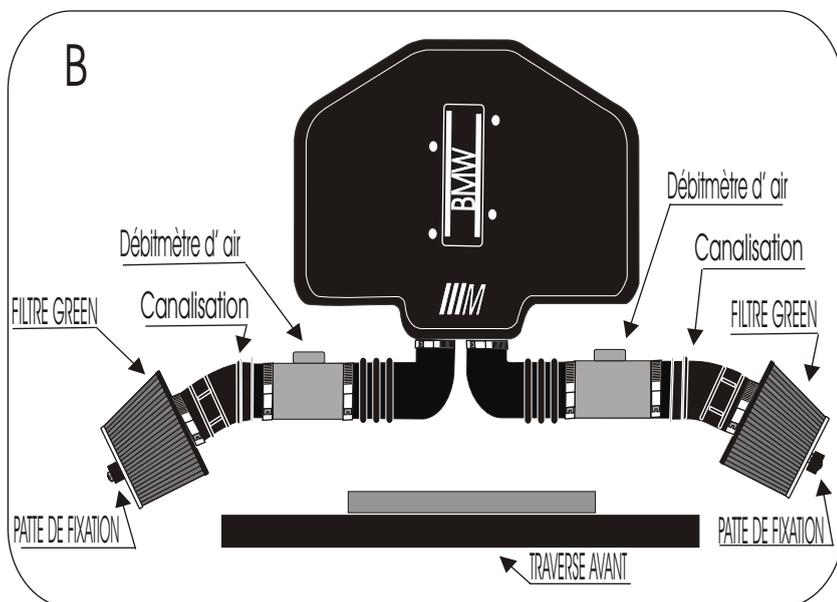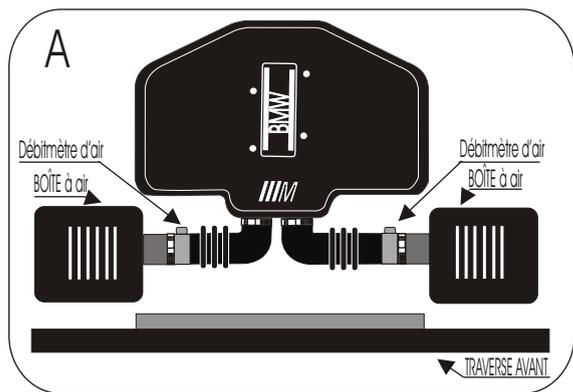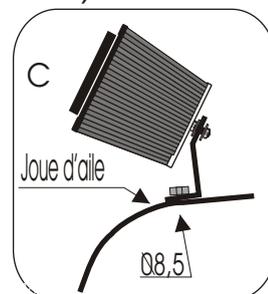

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms)exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie dûe à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.02.64.64